


**Я быстро
измельчу
еду!**

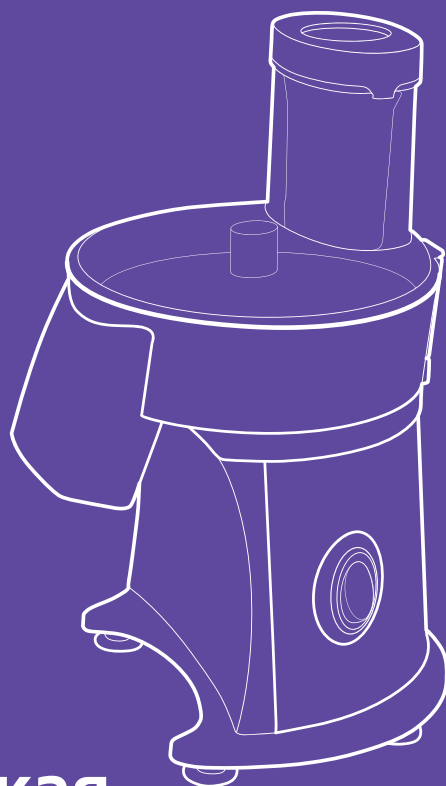

**Терка
электрическая
КТ-1393**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство терки	5
Подготовка к работе и использование	6
Обслуживание, уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10



Общие сведения

Электрическая терка Kitfort КТ-1393 может выполнять функции шинковки и терки.

Для обеспечения безопасности терка может работать только с установленной чашей и крышкой. Резиновые ножки-присоски обеспечивают прочную фиксацию терки на столе.


Область применения: терка овощей и сыра, шинковка.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
 2. Чаша — 1 шт.
 3. Лопасть — 1 шт.
 4. Нож для нарезки соломкой — 1 шт.
 5. Нож «2 в 1» (терка + шинковка) — 2 шт.
 6. Крышка — 1 шт.
 7. Толкатель «2 в 1» (тонкий толкатель + проставка толкателя) — 1 шт.
 8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 9. Коллекционный магнит — 1 шт. *
- * — опционально.

Внимание! Терка включается только с правильно установленной чашей и крышкой. Для проверки работы устройства установите чашу и крышку как это описано в главе «Подготовка к работе».

Устройство терки

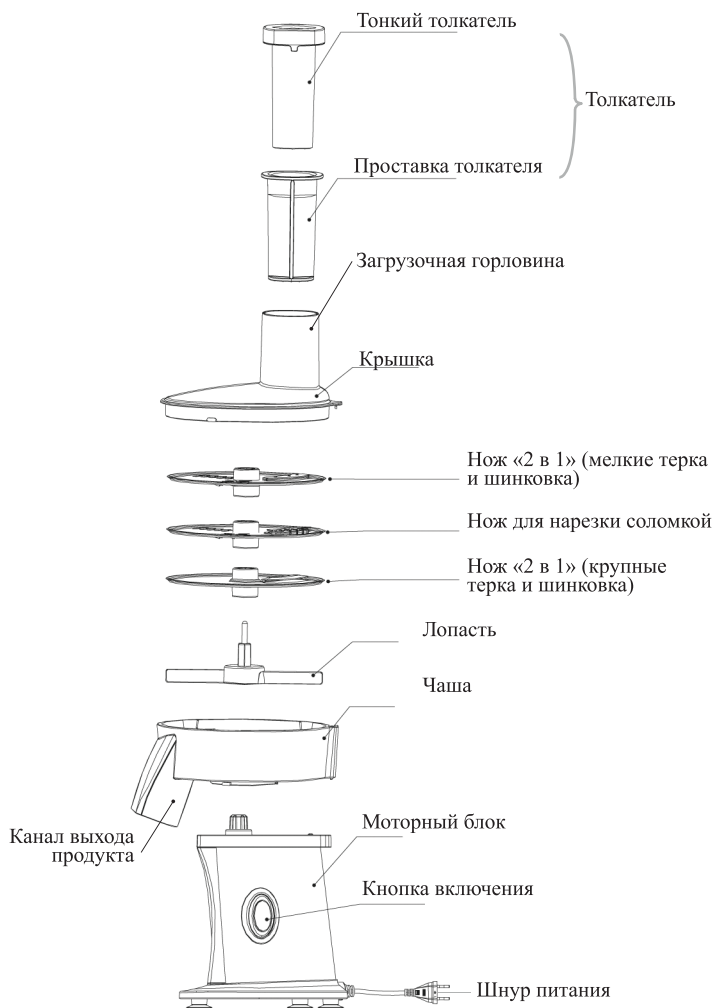

Продукты подаются в загрузочную горловину и проталкиваются через терку толкателем. При проталкивании продукт нарезается ножом, вращающимся с высокой скоростью. Затем продукты падают в чашу, где вращающаяся лопасть выбрасывает их в канал выхода продукта.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все части терки, следуя указаниям из раздела «Обслуживание, уход и хранение».


Подготовка к работе

Установите терку на ровную устойчивую сухую горизонтальную поверхность.


1. Установите чашу на моторный блок, совместив пазы на моторном блоке и чаше, поверните чашу до фиксации как это показано на рисунке.



2. На ось в центре чаши установите лопасть.

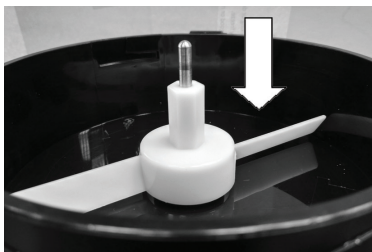

3. На лопасть наденьте нож необходимой стороной вверх (на рисунке надет нож для мелкой шинковки).

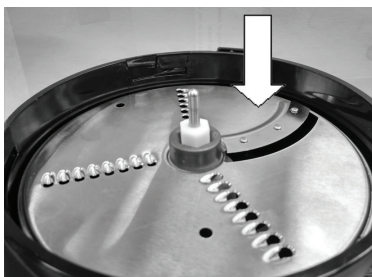

4. Затем наденьте крышку на чашу и поверните по часовой стрелке до фиксации.



5. Установите толкатель в загрузочную горловину.

Использование

Подключите терку к сети электропитания.

1. Установите посуду под канал выхода продукта. Посуда должна быть большого диаметра, иначе продукты могут не попадать в посуду.
2. Нажмите кнопку включения. Ножи начнут вращаться.
3. Извлеките толкатель.
4. Поместите в загрузочную горловину на крышке продукт.
5. Проталкивайте продукт толкателем.

Внимание! Не давите сильно на толкатель иначе нож может перекоситься и задевать крышку. Не проталкивайте продукты руками или иными предметами. Для проталкивания продуктов используйте только толкатель.

6. По завершении использования терки поместите толкатель в загрузочную горловину и нажмите кнопку включения, чтобы терка отключилась.
7. Отключите терку от сети электропитания.

После окончания использования разберите терку и вымойте все ее части. Тщательно просушите все части и сложите их на хранение.

Советы

Не кладите в чашу ингредиенты, которые могут вызвать повреждение терки: кости, мясо, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не нарежьте ингредиенты слишком мелко перед загрузкой в терку. Старайтесь использовать куски такого размера, чтобы они помещались по всей ширине загрузочного отверстия. При необходимости, например, при нарезке тонкой моркови, используйте проставку. Для использования проставки разъедините толкатель, как это показано на рисунке, и установите проставку в горловину терки.





При натирании или шинковке продуктов в конце могут оставаться небольшие ненатертые кусочки.

Терка не предназначена для натирания орехов. Для нарезки сыра мягких сортов используйте шинковку (не терку) на скорости 2.

Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием терки не забудьте отключить ее от сети электропитания.

Мойте все съемные части сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши или на насадках.

Съемные пластиковые части можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °C (толкатель, чаша, крышка). Ножи и моторный блок мыть в посудомоечной машине запрещено. Ножи мойте в теплой воде с неабразивным моющим средством и губкой для мытья посуды.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите и высушите ножи насухо. Если ножи не высушить, железо, содержащееся в воде, может оседать на нержавеющей стали и на ножах появятся пятна ржавчины. Это не является гарантийным случаем.

Будьте осторожны при мытье лезвий, не поранитесь, лезвия острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошо просушите его перед включением.

Некоторые продукты, такие как морковь, могут оставить цветные пятна на пластиковых частях корпуса. Для удаления пятен протрите их тряпкой или салфеткой, смоченной в пищевом масле, затем вымойте в обычном порядке.

Храните комбайн в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Терка не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети

Терка остановилась во время работы

Возможная причина	Решение
Терка перегружена продуктами и нож заблокировался	Отключите терку от сети и устраните причину блокирования
Вы использовали слишком твердые продукты или фасоль	

Моторный блок терки сильно нагрелся

Возможная причина	Решение
Вы превысили время непрерывной работы или перегрузили мотор, используя слишком твердые или вязкие ингредиенты	Отключите терку от сети, устраните причину блокировки и подождите 10 минут чтобы мотор остыл

Ножи кажутся тупыми

Возможная причина	Решение
Визуально ножи могут казаться тупыми, но это не так	Ножи изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и не нуждаются в заточке

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 350 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Скорость вращения ножей: 1000 об/мин $\pm 15\%$
5. Длина шнура питания: 1,1 м
6. Размер устройства: 205 × 182 × 305 мм
7. Размер упаковки: 224 × 224 × 325 мм
8. Вес нетто: 2,2 кг
9. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Сити Наньхай Фулибао Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 5 Синье Роуд, С Дистрикт, Шишань Саентифик, Текнолоджикэл Энд Индастриэл Гардэн, Наньхай Эриа, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Потемнение частей устройства после мойки в посудомоечной машине не является гарантийным случаем. Это является следствием использования абразивных частей и агрессивной химии в составе моющего средства, которое используется в посудомоечной машине.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте терку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите терку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части терки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться теркой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с теркой.

8. Контролируйте работу терки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте терку без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающую терку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте терку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения терки и не подвергайте ее ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.



Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87